





- Montagehilfe für Zentrierbohrer
- Montagehilfe für 60°-Gravierer
- Positionsgenaueres Einsetzen der SP
- Assembling aid for center drills
- Assembling aid for 60° engravers
- Accurate mounting of insert

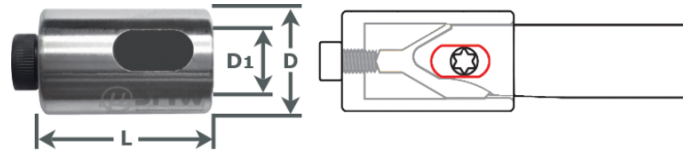

ØD1	ØD	L	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD1	ØD	L	Art. No.	Stk/pce Euro
8,2	14	25	6251710814	21,10	12,2	18	33	6251711218	21,10
10,2	16	30	6251711016	21,10	16,2	22	38	6251711622	21,10

— INFO

— INFO

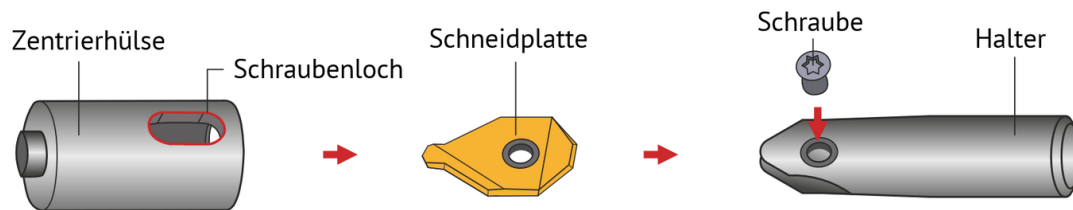
Montageschritte

1. Setzen Sie die Schneidplatte in den Schlitz des Halters.
2. Setzen Sie die Zentrierhülse auf.
3. Drehen Sie den Schaft, richten Sie Schraubenloch und Öffnung aus.
4. Schieben Sie die Zentrierhülse weiter, bis die Schneidplatte unten fest gegen den Halter drückt.
5. Ziehen Sie die Schraube fest.
6. Entfernen Sie die Zentrierhülse.

Mounting Steps

1. Put an insert into the cavity of the shank.
2. Put on the centralizer.
3. Turn the shank holder, align the screw hole with the opening.
4. Slide up the centralizer to push the insert against on the bottom.
5. Tighten up the screw.
6. Remove the centralizer.